12513

ハイクオリティブラインド

セレーノ25

高遮光タイプ(ヒカリスト)

取扱説明書

このたびは、当社商品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうご ざいます。ご使用前に、この説明書をよくお読みの上、末永くご愛用く ださいますようお願いいたします。

お読みになった後は、大切に保管してください。

販売店様へのお願い

本取扱説明書は取付け後、必ずお客様へお渡しください。



コードやチェーンが体に巻きついたり 引っかかるようなことをしないでくだ さい。事故の恐れがあります。



N株式会社ニチベイ

本社 〒103-0027 東京都中央区日本橋3-15-4 お客様サービス窓口: TFL 03-3272-2595 (平日9時~17時30分) ホームページアドレス http://www.nichi-bei.co.ip

安全にご使用していただくために (必ずお守りください)

このページは、お買上げいただいた製品を正しく取付け、安全にご使用していただくために、特に注意し ていただくことを表示してあります。

取付けの前にこのページをよくお読みになり、適切な取扱をしていただきますようお願いいたします。

■表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

この表示の欄は、「重傷を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定 される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。



この表示の欄は、してはいけない「禁止」内容です。



この表示の欄は、必ずしていただく「強制」内容です。

- ●付属のプラケット取付けネジは木枠用ですので、木質以外の下地(石膏ボード等)にはご使用になれ ません。取付け面の材質及びプラケットのネジ穴(ø4mm)に適合するネジ及びプラグ・アンカー等を 別にご用意ください。
- ●ブラケットの取付け時は、ブラケット1個に付き必ず2本のネジでしっかり固定してください。 また、本体取付け時は、本体がブラケットにしっかり固定されているか必ず確認してください。 取付けが不完全ですと製品が落下してケガをしたり物を破損する恐れがあります。



のご注意

- ●水濡れ(結露・雨漏り等)の発生が予想される場所への取付けは絶対におやめください。
- ●高温・多湿の条件が続く場所(サウナ・浴室・湯沸器近く・ボイラー室等) への取付けは絶対におやめ ください。

⚠警告



●急激な操作や無理な操作は、絶対におやめください。製品の落下・破損などによる思わぬ事故の原因 となります。

⚠注意





●昇降・作動の範囲内に破損の恐れのある物や操作の障害となる物を置かないでください。 また、操作の際は範囲内に人がいないことを必ず確認してください。



- ●製品に物を吊り下げたり、ぶらさげることは絶対におやめください。製品が破損・落下して思わぬ事 故の原因となります。
- ●コード類にぶらさがったり、無理に引張ったりすることは、絶対におやめください。メカ部の破損や 製品が落下する恐れがあります。また、お子様が操作コード(チェーン)や昇降コード等で遊びます と、コードが首や体に巻付くなどして思わぬ事故を招く恐れがありますので、ご注意ください。

⚠注意




- ●強風の時や雨の降っている時は、必ず窓を閉めるかブラインドを上げてください。製品の破損や思わ ぬ事故の原因となります。
- 製品の分解は絶対におやめください。製品の破損や故障の原因となります。
- ●ブラインドのスラット(羽根)を掃除する場合は、特にスラット端部で手を切る等のケガにご注意く



●製品は金属等を中心に構成されておりますが、火のそばでのご使用は絶対におやめください。


1 取付け完成図と各部の名称

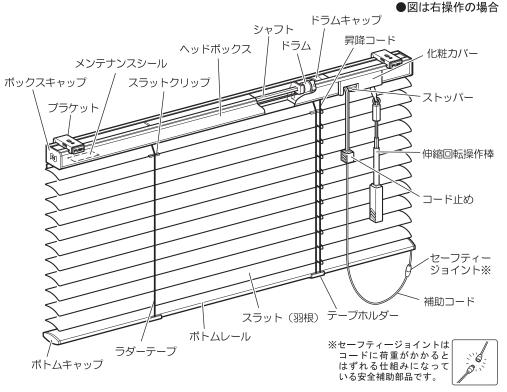

2 付属部品

ブラケットセット

●ブラケット



福150cm以下 2₅\ 幅151~210cm 37 .幅211cm以上

操作棒

●伸縮回転操作棒(1本)



●接続棒 /高さ寸法により、本数が異なります。) 入っていない場合もあります。



●ブラケット 取付けネジ (ブラケット数×2本)




オプション部品

●カーテンレール用取付け ナットとネジ (ブラケットと同数)




3 ブラケットの取付け方法


取付けの種類

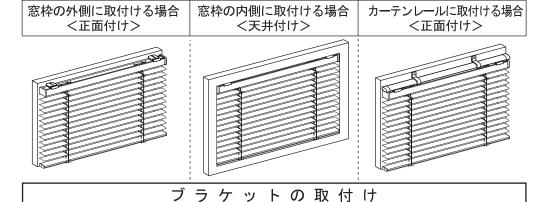


●ブラケットは下図の位置に取付けてください。 3ヶ以上になる場合ははぼ等間隔になるように取付けてください。



ブラケットをネジでしっかりと 固定してください。

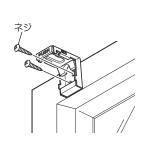

ブラケットをネジでしっかりと 固定してください。

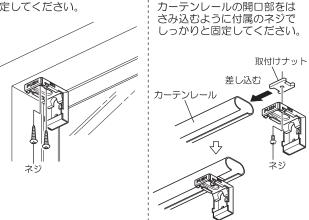

ブラケットと取付けナットで


4 本体の取付け・取外し方法

本体の取付け

本体の取外し


ヘッドボックスをブラケット手前のツメに引っ掛 けてから奥へ押し上げるようにカチッと押し込ん でください。

ブラケットのプッシュボタンを押しヘッドボックス を矢印方向へ回転させながら取外してください。

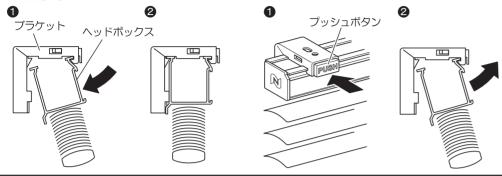


伸縮回転操作棒の取付け

- ① 伸縮回転操作棒を 図のように差し込 んでください。
- ② キャップを最上部まで移動し、矢印 の方向に回転して固定してください。 ● 取付け高さが高い場合は、付属

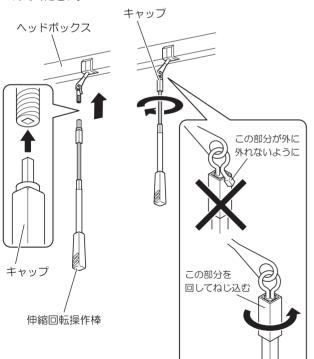


【接続棒の取付け】

- の接続棒を以下の要領で取付け てください。
- ① 接続棒を伸縮回転操作棒の先端 に差し込みます。
- ② 伸縮回転操作棒のキャップをね じ込んで、接続棒を固定してく ださい。
- ③ 接続棒のA部を矢印の方向に押 し込んでください。(A部が入 りにくい場合は、左右に回しな がら差し込んでください。)

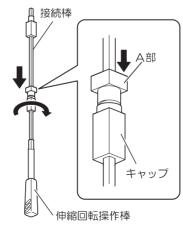

暗慕フレーム(オプション)の取付け

- ●フレーム(下枠用)①両端に、フレームジョイント③を差し込んでください。
- ●両端のフレームジョイント③に、フレーム(側枠用)②を差し込み、窓枠にねじ止めをしてください。

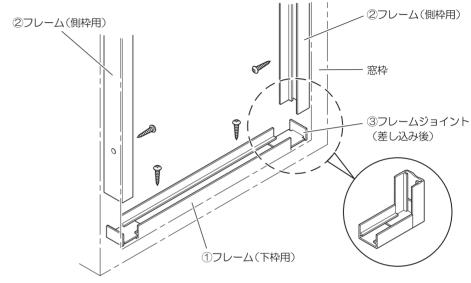

5 操作方法(操作はゆっくりと行ってください)

上げる場合・下げる場合


げ下げしてください。


止める場合 昇降コードを少し内側にして上


昇降コードを少し外側にして 手を離します。

スラットの角度調節

伸縮回転操作棒を回転させて調 節してください。

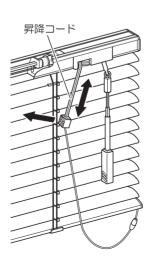

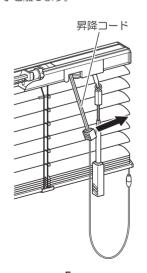


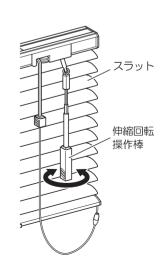

-4-

6 スラット(羽根)の交換方法

- ●各スラットは、両サイドのラダーテープの位置に、切欠き部があります。この切欠き部から、ラダーテープを外して、スラットを横に引き抜いてください。
- ●新しいスラットを取付ける場合は、両サイドのラダーテープの横糸を交差して、スラットを入れてください。(中間のラダーテープは横糸の上にのせます)この時、スラットの切欠き部にラダーテープが確実に入っていることを確認してください。

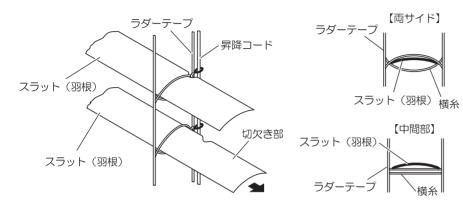

7 お手入れ方法(汚れの種類と使用する洗剤)


●酸性洗剤・・・・・・・塗装がはがれることがありますので使用しないでください。●各種漂白剤・・・・・・・塩素系、酸素系とも使用により、脱色及び黄変することがあります。

◎各洗剤は使用上の注意をよく読んでお使いください。



8 メンテナンスシールについて

この商品についての詳細はメンテナンスシールに記載してあります。 メンテナンスシールの貼り付け位置は『**■**取付け完成図と各部の名称』をご覧ください。

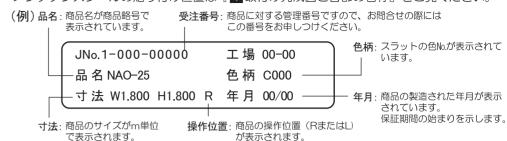

9 保証について

●この商品は保証対象商品です。下記の保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

保証書

この度は、弊社商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。 当商品は、厳密なる品質管理及び検査を経てお届けしておりますが、万一、保証期間内に故障 した場合には、当社保証規定に従って修理させていただきます。

修理をご依頼の場合は、メンテナンスシールをご確認の上、お買い上げいただいた販売店又は、最寄りの弊社営業所までご連絡ください。

保証期間:お買上げ日より3年間

保証規定

- 1. 取扱説明書・本体注意ラベル・操作カードに従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合は無償で修理させていただきます。但し、消耗部品(スラット部・コード類)の無償保証期間は1年となります。
 - キズ・汚れにつきましては、お買い上げ後7日以内にお申し出ください。
- 2. 保証期間内でも次の場合は無償修理対象外(有料修理)となります。
 - ・取付け上の誤り、使用上の誤りによる故障または破損。
 - 不当な改造、修理による故障または破損。
 - 天変地異(火災、地震、水害、落雷等)による故障または破損。
 - 特殊環境(極度の高温多湿、薬品のガス、公害、粉塵等)による故障または破損。

●お客様サービス窓口: TEL03-3272-2595 (お問合せ時間: 平日9時~17時30分)

り株式会社ニチベイ

〒103-0027 東京都中央区日本橋3-15-4